


Buradan Başlayın

1




USB kablo kullanıcıları: Kılavuzdaki yönergelerde belirtilmeden USB kablonuzu bağlamayın, aksi halde yazılımınız düzgün yüklenmeyebilir.

Donanımı kurmak için bu kılavuzu kullanın ve HP all-in-one ürününüzü bilgisayarınıza ya da ağa bağlayın. Kurulum sırasında sorun yaşarsanız, son bölümdeki **Sorun Giderme** konularına bakın.

2

Bandın tamamını çıkarın

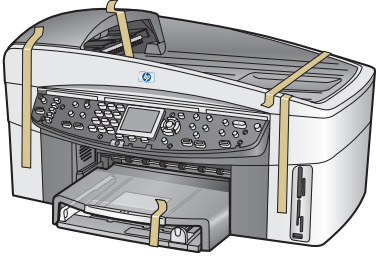

3

Parçaları yerleştirin



Windows CD



Macintosh CD



Kullanım Kılavuzu,
Ağ Kılavuzu,
Aksesuar Kılavuzu



iki taraflı yazdırma
aksesuarı



belge besleyici tepsisi




kontrol paneli
kaplaması
(takılı olabilir)



yazıcı kartuşları



güç kablosu
ve adaptör

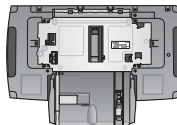


ikinci kağıt tepsisi



telefon kablosu



Ethernet kablosu
(geniş uçlu)




USB kablosu*

* Ayrıca satılır. Paketinizin içinden çıkanlar değişiklik gösterebilir. Ağ kurulumu için gereken ek donanımlar, bu kılavuzun sonraki bölümlerinde belirtilmiştir.

4

Kontrol paneli kaplamasını takın (takılı değilse)

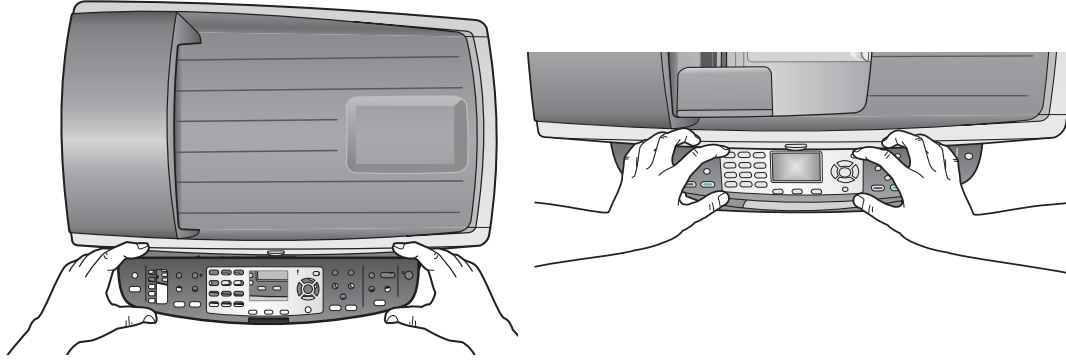


a Kontrol paneli kaplamasını aygıtın üzerine yerleştirin.

b Tam oturması için tüm kenarlarından ve ortasından aşağıya doğru yavaşça bastırın.


HP all-in-one ürününün çalışması için kontrol paneli kaplamasının takılı olması gerekir!

5


Aksesuarları ekleme

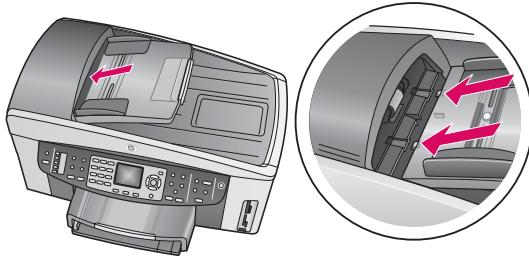

a Belge besleyici tepsisindeki bantları aygıtın üstüyle hizalayın ve sonra yerine itin.

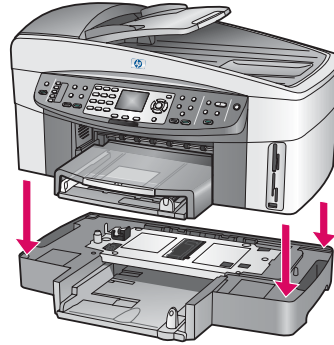


b Aygıtı, ikinci kağıt tepsisinin üstüne yerleştirin.

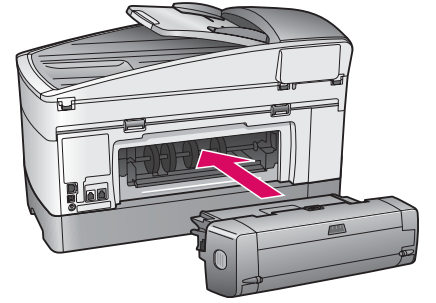

c Yerine oturana kadar iki taraflı yazdırma aksesuarını aygıtın arkasına takın.

6


Güç kablosunu ve adaptörünü bağlayın

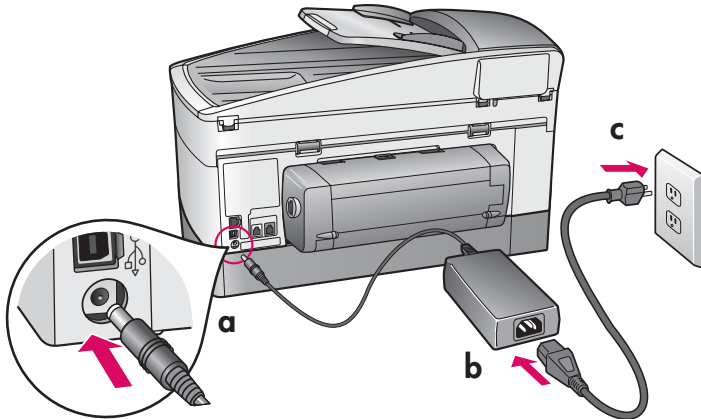

USB kablo kullanıcıları: Kılavuzdaki yönergelerde belirtilmeden USB kablonuzu bağlamayın, aksi halde yazılımınız düzgün yüklenmeyebilir.

7

Sağlanan telefon kablosunu takın

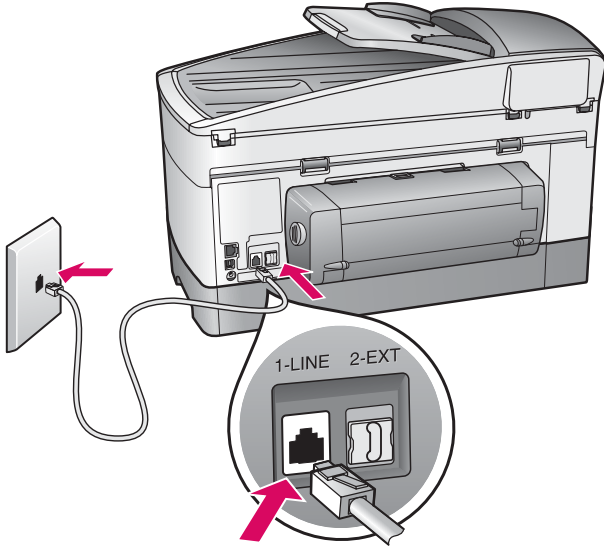


Sağlanan telefon kablosunun bir ucunu soldaki telefon bağlantı noktasına (**1-LINE**), diğerini prize takın.


Telesekreteri bağlamak için, Kullanım Kılavuzu'nda **Faks Ayarları** bölümüne bakın. Farklı bir telefon kablosu kullanmak için, Kullanım Kılavuzu'nda **Sorun Giderme Bilgileri** bölümüne bakın.

8


Her iki kağıt tepsisini de yükleyin

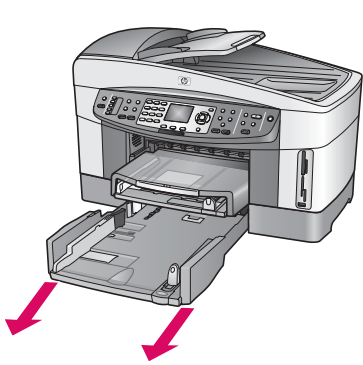


a Alt kağıt tepsisini çıkarın.

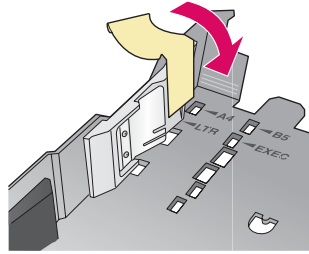


b Kağıt tepsisinden bandı ve sınırlayıcıyı çıkarın.

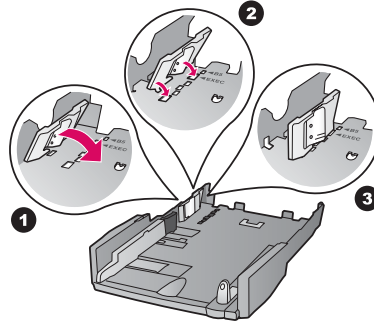


c Sınırlayıcıyı kullanmak istediğiniz kağıt boyutuna ayarlayın.

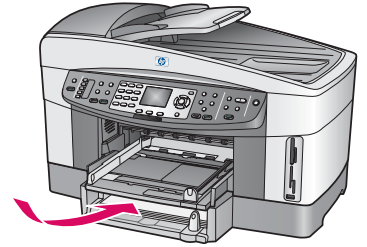


d Alt tepsiye kağıt koyun ve kılavuzları hizalayın. Alt kağıt tepsisini yerine takın.

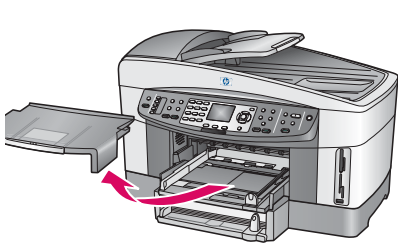


e Üst kağıt tepsisinin kapağını çıkarın.

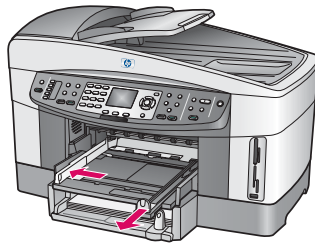

f Kılavuzları dışarı kaydırın.

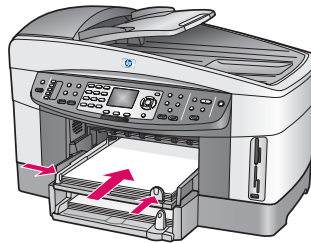

g Kağıt takın ve kılavuzları hizalayın.

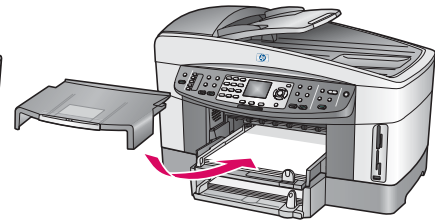

h Üst kağıt tepsisinin kapağını yerine takın.

9

Açık düğmesine basın ve yapılandırın



Açık



- Açık** düğmesine bastıktan sonra, yeşil ışık yanıp söner ve sonra kesintisiz yanar. Bu en çok bir dakika alır.
- Dil komut istemini bekleyin. Dilinizi seçmek için ok tuşlarını kullanın ve onaylamak üzere **OK** tuşuna basın. Ülkenizi/bölgenizi seçmek için ok tuşlarını kullanın ve onaylamak üzere **OK** tuşuna basın.

10


Erişim kapağını açın

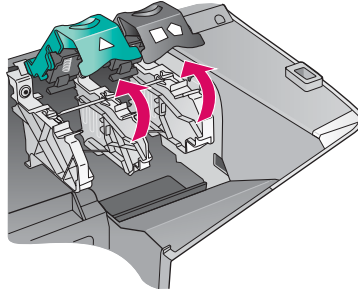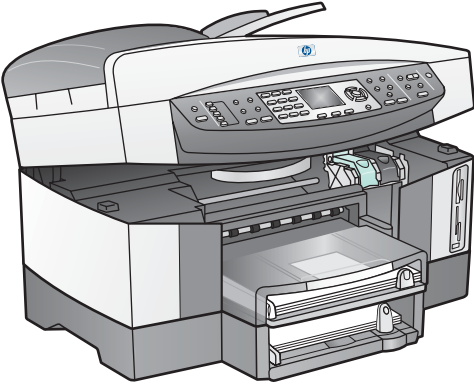


- Erişim kapağını kaldırın.
- HP all-in-one içindeki yeşil ve siyah mandalları aşağı doğru bastırıp yukarı çekin.

11

Her iki kartuşun bandını da çıkarın

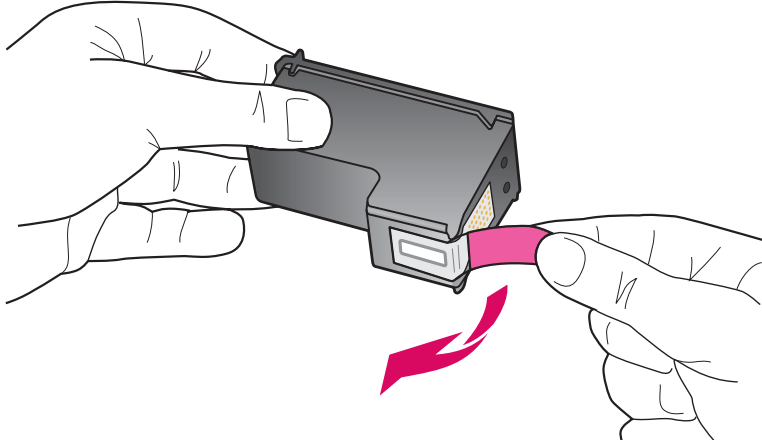


Pembe bandı **her iki** yazıcı kartuşundan da çekerek çıkarın.

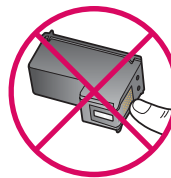

Bakır renkli temas noktalarına dokunmayın ya da bandı yeniden takmayın.

12

Üç renkli yazıcı kartuşunu takın

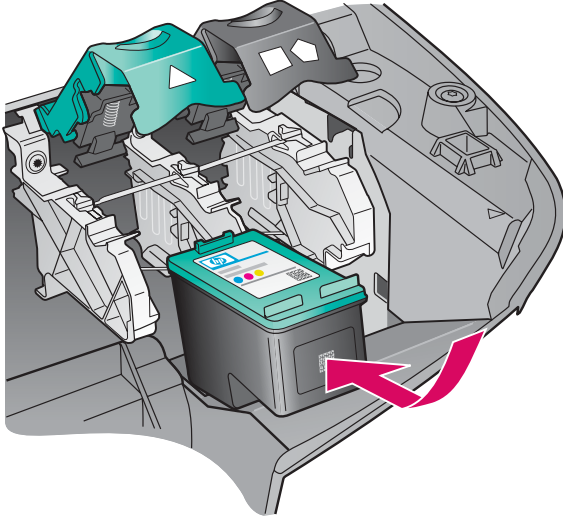


Devam etmeden önce aygıtın **Açık** olduğundan emin olun.


- a **Üç renkli** yazıcı kartuşunu HP etiketi yukarı bakacak şekilde tutun.
- b **Üç renkli** yazıcı kartuşunu **sol** yuvanın önüne yerleştirin.
- c Yazıcı kartuşunu yerine oturana kadar yuvaya itin.

13

Siyah yazıcı kartuşunu takın

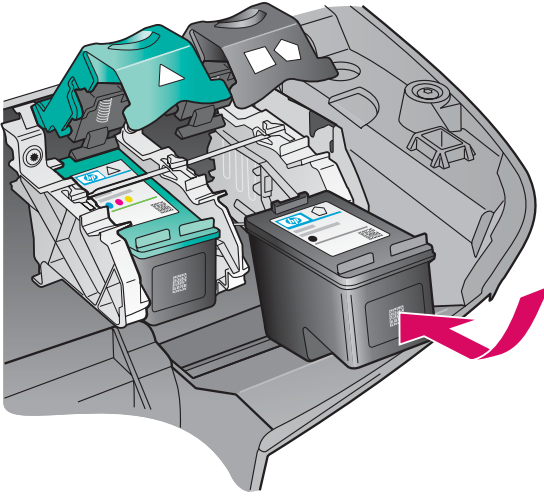


- a **Siyah** yazıcı kartuşunu HP etiketi yukarı bakacak şekilde tutun.
- b **Siyah** yazıcı kartuşunu **sağ** yuvanın önüne yerleştirin.
- c Yazıcı kartuşunu yerine oturana kadar yuvaya itin.
- d Mandalları kapatmak için aşağı bastırın ve erişim kapağını kapatın.

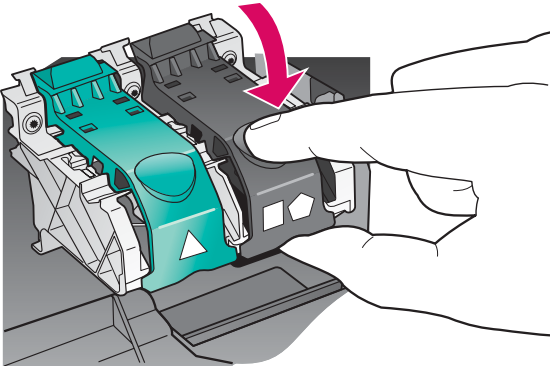

Yazıcı kartuşları aynı boyutta olmayabilir.

14 Yazıcı kartuşlarını hizalayın

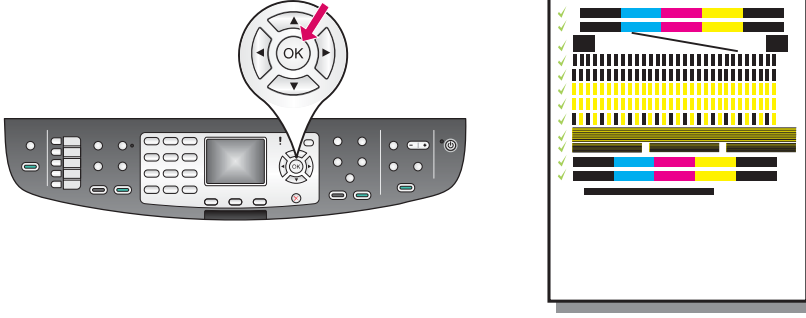

a Yazıcı kartuşu hizalamasını başlatmak üzere kontrol panelindeki komut istemleri için **OK** tuşunu tıklatın.

Hizalama bir kaç dakika sürebilir.

b Sayfa yazdırıldıktan sonra hizalama tamamlanır. Durum için renkli grafik ekranı kontrol edin ve sonra **OK** tuşuna basın.

Hizalama sayfasını atın ya da geri dönüştürün.

15 Bilgisayarınızı açın




a Bilgisayarınızı açın, gerekiyorsa oturum açın ve masaüstünün görünmesini bekleyin.

b Tüm açık programları kapatın.

Aygıtı bir bilgisayar veya ağa bağlamıyorsanız, Kullanım Kılavuzu'nda **Faks Ayarları** bölümünden devam edin.

A: USB Bağlantısı

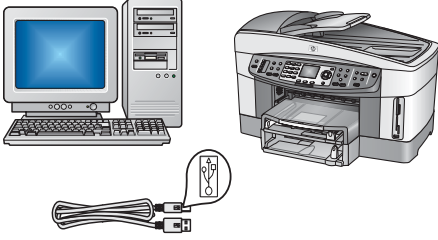


Aygıtı doğrudan bir bilgisayara bağlamak istiyorsanız, bu bağlantı türünü kullanın. **(Yazılım tarafından istenmedikçe bağlamayın).**

Gereken donanımlar: USB kablolu.

USB bağlantısı ile ilgili yönergeler için Bölüm A'ya gidin.

B: Ethernet (Kablolu) Ağ

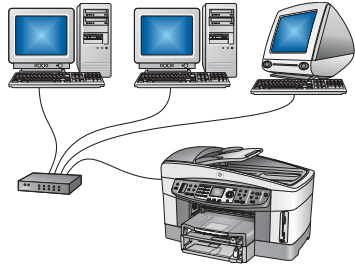


Aygıt ve ağınız arasında Ethernet kablo bağlantısı olmasını istiyorsanız, bu bağlantı türünü kullanın.

Gereken donanımlar: hub/yönlendirici/anahtar ve Ethernet kablolu.

Ethernet kablo bağlantısı hakkındaki yönergeler için Bölüm B'ye gidin.

C: Kablosuz (Erişim Noktası) Bağlantı

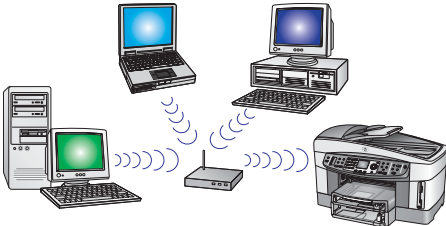

Aygıt ve ağınız arasında kablosuz (802.11 b or g) bağlantı kurmak istiyorsanız bu bağlantı türünü kullanın.

Kablosuz hub veya erişim noktası gerektirir.*

Kablosuz erişim noktası bağlantısı hakkındaki yönergeler için Bölüm C'ye gidin.

*Bir erişim noktası yoksa ancak kablosuz bilgisayarınızı ağıta bağlamak istiyorsanız, Ağ Kılavuzu'ndaki **Erişim noktası olmadan kablosuz bir ağa bağlanma** bölümünü okuyun.




Bölüm A: USB bağlantısı


A1

Doğru CD'yi yerleştirin

Windows Kullanıcıları:

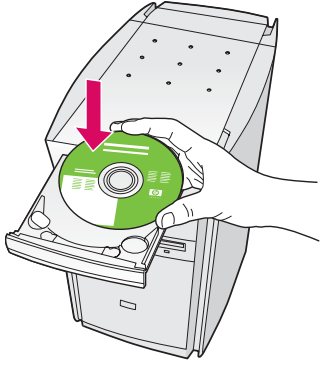


- HP all-in-one **Windows** CD'sini takın.
- Ekrandaki yönergeleri izleyin.
- Bağlantı Türü** ekranında, **doğrudan bu bilgisayara** seçeneğinin belirtilmiş olduğundan emin olun. Sonraki sayfadan devam edin.

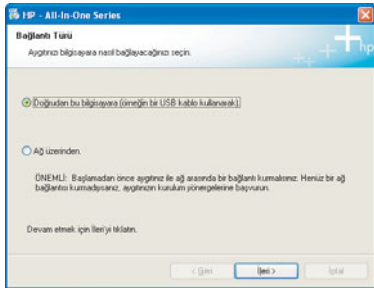

Başlangıç ekranı görünmezse, sırasıyla **Bilgisayarım** ögesini **CD-ROM** simgesi ve **setup.exe** dosyasını çift tıklatın.

Macintosh Kullanıcıları:

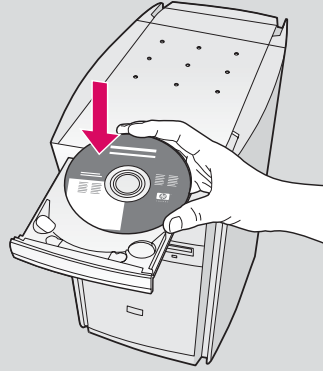


HP all-in-one **Macintosh** CD'sini takın. Yazılımı yüklemeyen önce sonraki sayfaya geçin.



USB kablosunu bağlayın

Windows Kullanıcıları:

- a Ekranda USB kablosunu bağlamanızı isteyen komutu görmek için birkaç dakika beklemeniz gerekebilir. Komut istemi görüldükten sonra, USB kablosunu HP all-in-one ürününün arkasındaki bağlantı noktasına ve bilgisayarınızdaki **herhangi bir USB bağlantı noktasına** bağlayın.

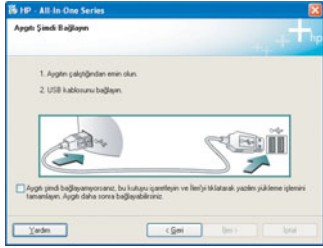


Bu ekranı görmezseniz, son bölümdeki **Sorun Giderme** bilgilerine bakın.

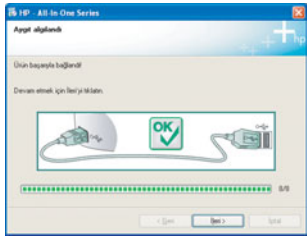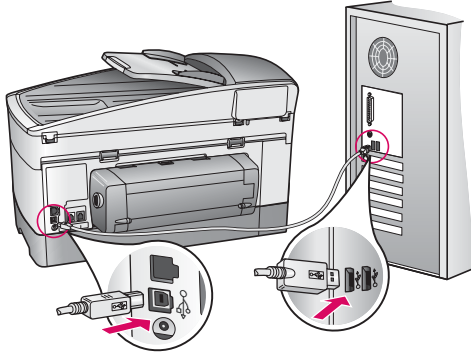

- b Faks ayarları sihirbazı ve **Şimdi Kayıt Olun** ekranlarını tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Macintosh Kullanıcıları:

- a Bilgisayarınızdaki gelen USB kablosunu aygıtın arkasındaki USB bağlantı noktasına takın.

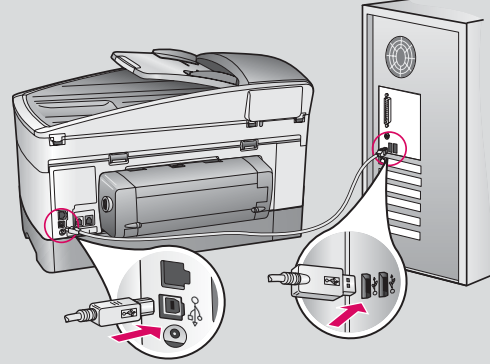

- b HP All-in-One Installer simgesini çift tıklatın.

- c Kurulum Yardımcısı dahil tüm ekranları tamamladığınızdan emin olun. **USB**'yi seçmeniz gerekir. Ayrıca HP all-in-one ürününüzü yazıcı listesine eklemek için **Yazıcı Merkezi** düğmesini tıklatın.



Sayfa 14'de Adım 17'ye gidin.




Bölüm B: Ethernet (Kablolu) Ağ


B1

Ethernet kablosunu bağlayın


a

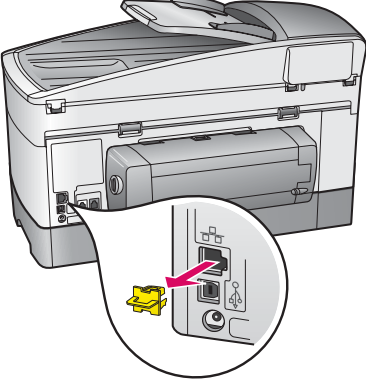

b

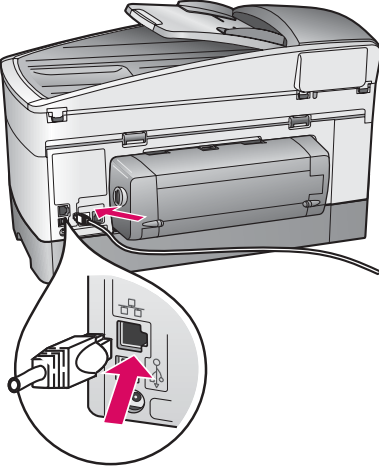

c

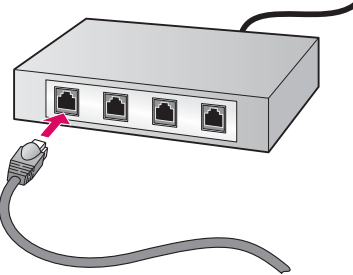

a Sarı kabloyu aygıtın arkasından çıkarın.


b Ethernet kablosunun bir ucunu aygıtın arkasındaki Ethernet bağlantı noktasına bağlayın.

c Ethernet kablosunun diğer ucunu hub/yönlendirici/anahtara takın. Kablo çok uzun değilse, daha uzun bir kablo satın alabilirsiniz.


Önemli: Ethernet kablosunu kablo modeme takın. Çalışan bir ağınız olmalı. USB kablosunu önceden bağladıysanız, Ethernet kablosunu bağlamayın.

Doğru CD'yi seçin

Windows Kullanıcıları:

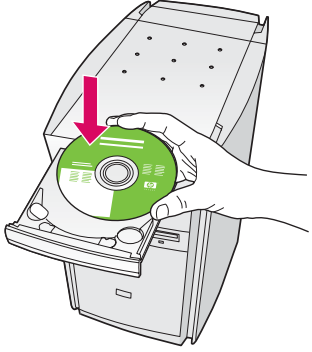


- HP all-in-one **Windows** CD'sini takın.
- Ekrandaki yönergeleri izleyin.
- Bağlantı Türü** ekranında, **ağ üzerinden** seçeneğinin belirtilmiş olduğundan emin olun. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
- Her iki güvenlik duvarı iletisini kabul etmeniz gerekir; aksi halde kurulum başarısız olur.

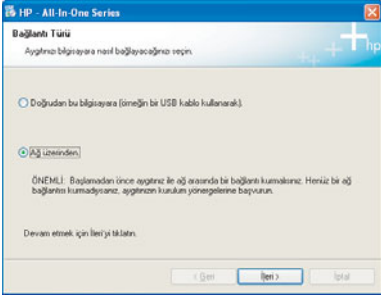


Başlangıç ekranı görünmezse, sırasıyla **Bilgisayarım** ögesini **CD-ROM** simgesi ve **setup.exe** dosyasını çift tıklatın.


Macintosh Kullanıcıları:

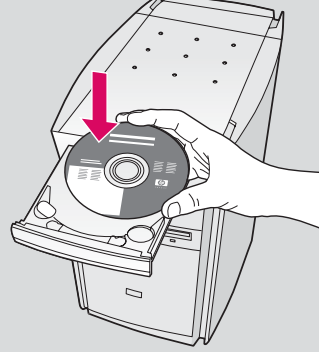

- HP all-in-one **Macintosh** CD'sini takın.
- HP All-in-One Installer simgesini çift tıklatın.

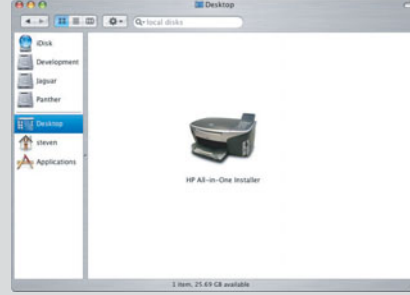

- Kurulum Yardımcısı dahil tüm ekranları tamamladığınızdan emin olun. **TCP/IP**'yi seçmeniz gerekir. Ayrıca HP all-in-one ürününüzü yazıcı listesine eklemek için **Yazıcı Merkezi** düğmesini tıklatın.

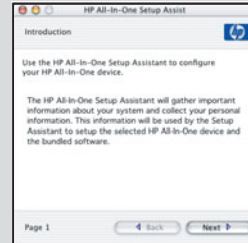

Sayfa 14'de Adım 17'ye gidin.



Bölüm C: Kablosuz (Erişim Noktası) Ağ

C1

Gerekli bilgileri yazın

Bir sonraki adımda, kablosuz ağız hakkında bilgi girmeniz gerekecektir. Kolaylık olması için buradaki bilgileri not alın.

Bilgi:


Ağ Adı (SSID olarak da adlandırılır):

WEP/WPA Şifresi veya Şifre Anahtarı (gerekirse):

Bu bilgi sizde yoksa, kablosuz erişim noktasıyla birlikte gelen belgelere bakın.

C2

Bilgileri kontrol paneline girin

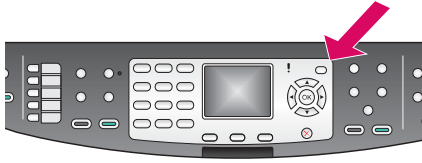

a Aygıtın kontrol panelinde, **Ayarlar** düğmesine basın.

b Ağ menüsü için **8** düğmesine basın.

c Ağ menüsü görüntülendiğinde, Kablosuz Kurulum Sihirbazı için **4** tuşuna basın.

Algılanan ağların listesi ekranda görüntülenir. Sinyali daha güçlü olan ağlar daha üst sırada görüntülenir.

d Adım C1'de not aldığınız ağın adını vurgulayın ve sonra **Tamam** tuşuna basın. (Ağınız listede yoksa **Yeni Ağ** seçeneğini belirleyin ve **Ağ Adı'nızı** girin. Erişim noktası ve HP all-in-one aygıtınız arasında hiçbir engel bulunmadığından emin olun.)

e Ağınız şifreliyse, WEP anahtarını veya WPA şifresini girmeniz istenir. Bunların her ikisi de büyük küçük harf duyarlıdır. Solunuzdaki **Klavye ipuçları görüntüle**'ye bakın.

f Ekrandaki komut istemlerini izleyin. Bağlantı başarılıysa, sonraki sayfaya geçin. Bağlantı başarısız olursa, son bölümdeki **Sorun Giderme**'ye bakın.

Klavye ipuçları görüntüle:

Seçmek için: Vurgulamak için ok tuşlarını kullanın ve sonra **Tamam**'a basın.

Hatalar için: **Temizle**'yi seçin.


Küçük harf için: **abc**'yi seçin

Sayılar için: **123**'ü seçin


Bitirdiğinizde: **Bitti**'yi vurgulayın ve sonra **Tamam**'a basın.

Doğru CD'yi seçin

Windows Kullanıcıları:

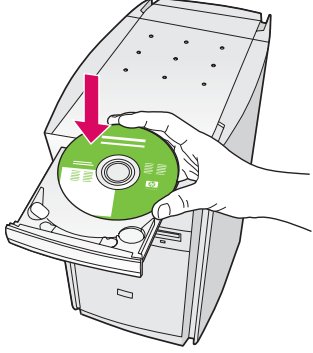


- a HP all-in-one **Windows** CD'sini takın.
- b Ekrandaki yönergeleri izleyin.
- c **Bağlantı Türü** ekranında, **ağ üzerinden** seçeneğinin belirtilmiş olduğundan emin olun. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
- d Her iki güvenlik duvarı iletisini kabul etmeniz gerekir; aksi halde kurulum başarısız olur.

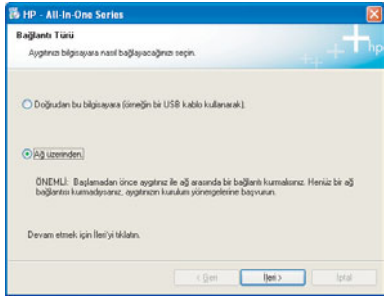


Başlangıç ekranı görünmezse, sırasıyla **Bilgisayarım** ögesini **CD-ROM** simgesi ve **setup.exe** dosyasını çift tıklattın.


Macintosh Kullanıcıları:

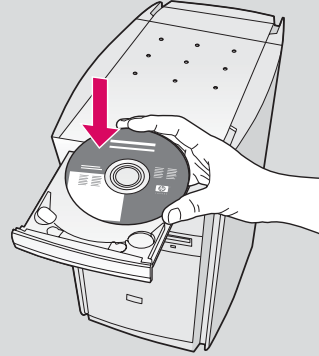

- a HP all-in-one **Macintosh** CD'sini takın.
- b HP **All-in-One Installer** simgesini çift tıklattın.

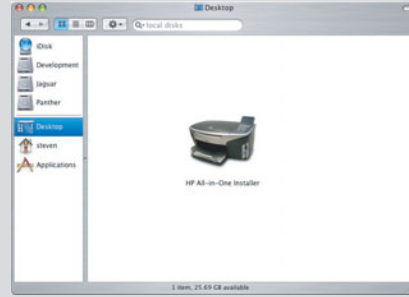


- c Kurulum Yardımcısı dahil tüm ekranları tamamladığınızdan emin olun. **TCP/IP**'yi seçmeniz gerekir. Ayrıca HP all-in-one ürününüzü yazıcı listesine eklemek için **Yazıcı Merkezi** düğmesini tıklattın.

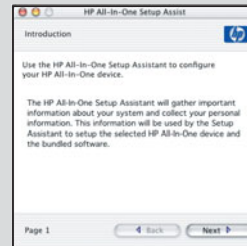

17

Tebrikler

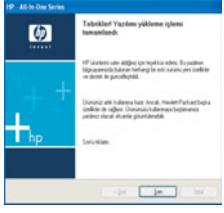



Tebrikler! ekranını gördüğünüzde, HP all-in-one ürününüzü kullanmaya başlayabilirsiniz. Başlamak için Kullanım Kılavuzu'na veya yardım ekranına bakın.

Ağınızda ek bilgisayarlar varsa, sonraki adıma geçin.

İpuçları:


Kablosuz ağ kullanmıyor ve mavi ışığı kapatmak istiyorsanız, **Ayarlar, 8, 5 ve 2** tuşlarına basın.

Kağıtların çıkış tepsisinden dışarı dökülmesini engellemek için, tepsi genişleticisini dışarı doğru çevirin.

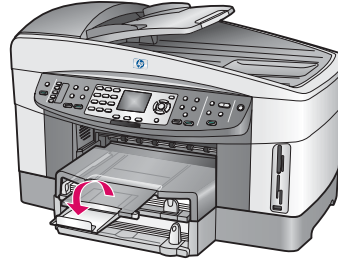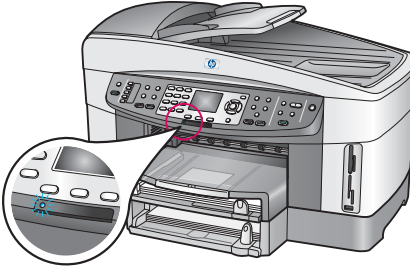

18

Ek bilgisayarlar ayarlayın (isteğe bağlı)

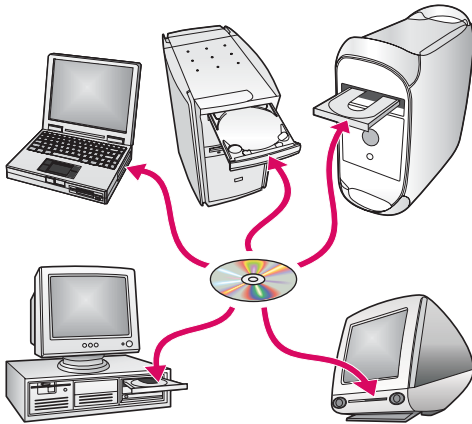

Ağınızda ek bilgisayarlar varsa, HP all-in-one yazılımını her bilgisayara yükleyin.

Ekrandaki yönergeleri izleyin. Ağ ve HP all-in-one ürününüz arasında (bilgisayarınız ve ağ arasında değil) bir bağlantı türü seçtiğinizden emin olun.

Sorun: Kontrol paneli yoluyla kablosuz bir bağlantı kurmaya çalışıyorsunuz ve aygıt ağa bağlanmıyor.



Çözüm: Erişim noktasında, ağ adını yayınlama seçeneklerini etkinleştirin ve sessiz yayın adı seçeneğini devre dışı bırakın.

Erişim noktasını HP all-in-one aygıtına yakınlaştırın ve arada engel bulunmadığından emin olun.

Erişim noktasını kapatın, 30 saniye bekleyin ve yeniden açın.

Doğru kablosuz iletişim modunu ve kimlik doğrulama türünü girdiğinizden emin olun. C1 - C3 arasındaki adımlara bakın.

Daha fazla ayrıntı ve sorun giderme bilgileri için Ağ Kılavuzu'na bakın.

Sorun: Yazıcı Bulunamadı iletileri görüntülenir.


Çözüm: Önce, aygıtla etkin bir bağlantınız olduğundan emin olun. Renkli grafik ekranda ilgili simgeyi arayın. Simge yoksa, bağlantı türü bölümüne (B veya C) dönün.

Etkin bir bağlantı varsa aşağıdakileri deneyin:

- Aygıtınızı kapatın, 30 saniye bekleyin ve sonra açın.
- Güvenlik duvarınızı geçici olarak kaldırın.

Kablolu (Ethernet) ağ kullanıcıları: Kablolularınızın takılı olduğundan emin olun. Yönlendirici ve aygıt arasındaki kabloyu kontrol edin. Bilgisayarınız ve aygıt arasındaki kabloyu kontrol edin.

LAN kartınızın doğru ayarlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için Ağ Kılavuzu'na bakın.

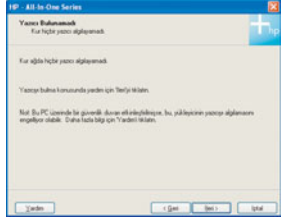


Ayrıntılı sorun giderme bilgileri ve ek kurulum bilgileri için Ağ Kılavuzu'na bakın.

Sorun Giderme




Q3462-90174

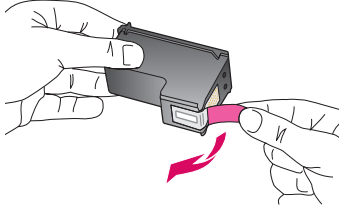

Sorun: Yazıcı kartuşlarını çıkarın ve kontrol edin. İletisi, siz yazıcı kartuşlarını taktıktan sonra görünür.

Çözüm: Yazıcı kartuşlarını çıkarın. Bakır renkli temas noktalarından bütün bantları çıkardığınızdan emin olun. Erişim kapağını kapatın.

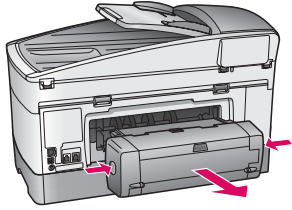


Sorun: Kağıt sıkıştı.

Çözüm: Aygıtı kapatın ve yazdırma aksesuarını kaldırın. Kağıdı yavaşça çıkarın. Yazdırma aksesuarını yeniden takın. Aygıtı açın ve kağıdı dikkatle yerleştirin. Adım 5 ve 8'e bakın.




Sorun: USB kablonuzu bağlamanızı isteyen ekranı görmediniz.

Çözüm: HP all-in-one **Windows** CD'sini çıkarıp yeniden takın. Bölüm A'ya bakın.

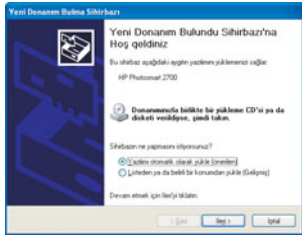

Sorun: Microsoft Donanım Ekle ekranı görünüyor.

Çözüm: **İptal**'i tıklayın. USB kablosunu çıkarın ve sonra HP all-in-one **Windows** CD'sini takın. Bölüm A'ya bakın.

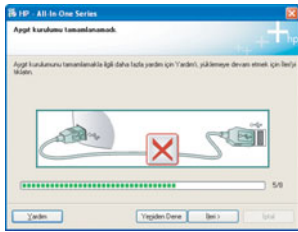

Sorun: Aygıt Kurulumu Tamamlanamadı ekranı görünüyor.

Çözüm: Kontrol paneli kaplamasının sıkıca takılmış olduğundan emin olun. HP all-in-one ürününüzün bağlantısını çıkarın ve yeniden takın. Tüm bağlantıları kontrol edin. USB kablosunun bilgisayara bağlı olduğundan emin olun. USB kablosunu klavyeye ya da güç gelmeyen bir hub'a bağlamayın. Bölüm A'ya bakın.



Sorun: Macintosh yazılımı yüklenmiyor.

Çözüm: Yazılımı yüklemeyen önce USB kablosunun bilgisayara bağlı olduğundan emin olun. USB kablosunu klavyeye ya da güç gelmeyen bir hub'a bağlamayın. Bölüm A'ya bakın. Ağ yazılımı sorunları için Ağ Kılavuzu'na bakın.

Daha fazla bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın. Geri dönüştürülmüş kağıda basılmıştır.
Yardım için www.hp.com/support adresini ziyaret edin.

